




TECHNIQUE de POSE des TERRASSES BOIS sur terrain plat

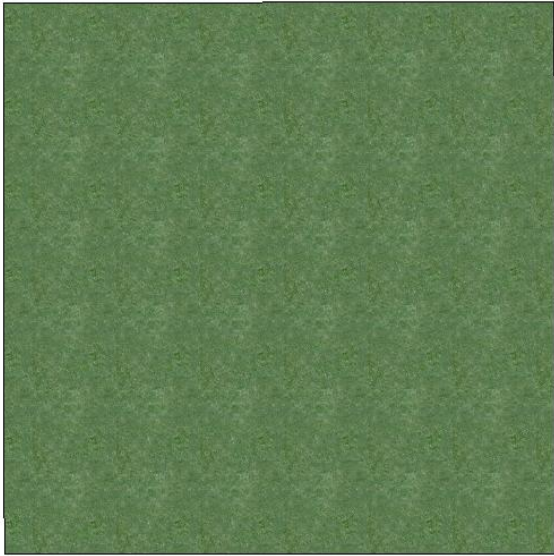


Installation sur terrain plat

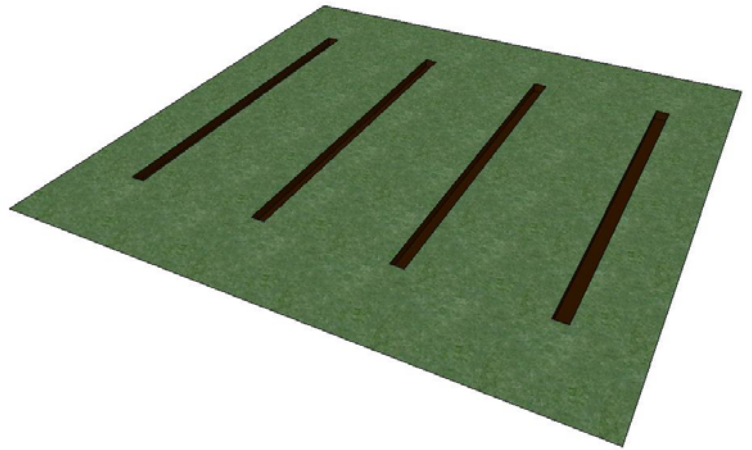


Tranchées 20cm largeur X 15cm profondeur (Entraxe tranchées 150 cm) parallèle

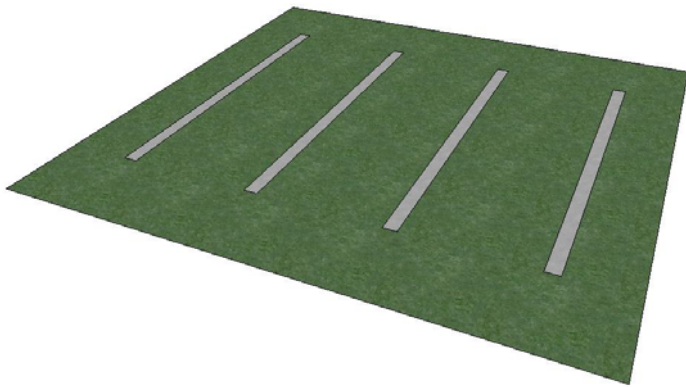


Coulage béton dans les tranchées avec fer tors de 8mm
Prévoir piquet de repaire pour mise à niveau sur règle

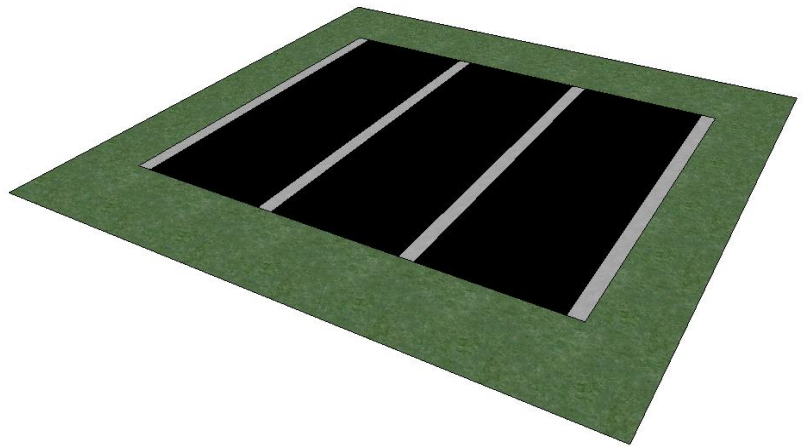

Pose de Bidim entre les longrines (évite les repousses d'herbes)

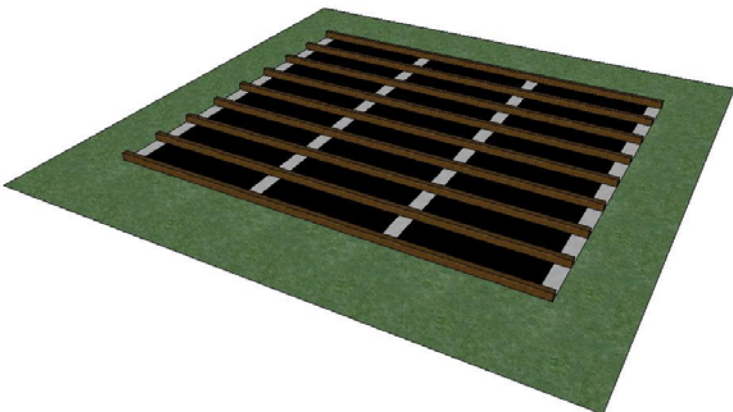

Pose des chevrons cl 4 (80mmX60mm longueur 3m)
(Entraxe 50 cm) fixation sur longrine par équerres Galvanisées

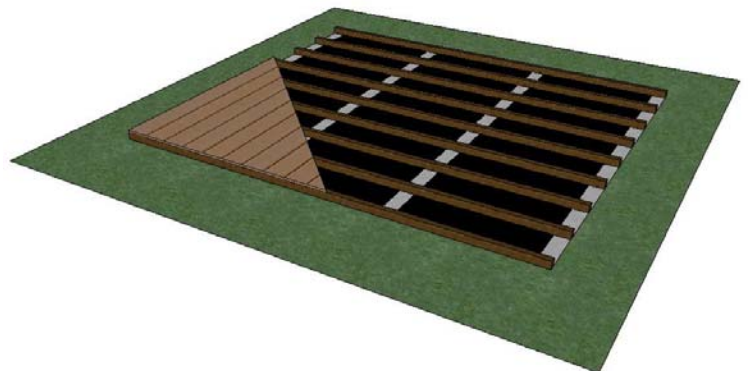

Pose des lames de terrasse à joints perdus vis inox 4X40 mm